theben

309 335 01

SIMPLEXA 601 601 0 001 / 601 1 001
SIMPLEXA 602 602 0 001 / 602 1 001

Paigaldus- ja kasutusjuhend
Lülituskell

1. Üldised ohutusjuhised

HOIATUS

Surmava elektrilöögi või tulekahju oht!

➢ Seadme võib paigaldada üksnes vastava väljaõppe saanud elektrik.

- Seade on ette nähtud paigaldamiseks montaažilatile (DIN-liistule) standardi EN 50022 kohaselt
- Vastab IEC/EN 60730-2-7 kohaselt tüübile 1 STU


Ettenähtud kasutusala


- Lülituskella kasutatakse valgustuse, ventilatsiooni, loputuse jmt valdkondade puhul.
- Kasutamiseks ainult suletud ja kuivades ruumides.
- Ei sobi kasutamiseks kaitseseadiste (nt evakuatsioonitee uksed, tuleohutusseadmed jne) puhul.

Kasutusest kõrvaldamine

Kõrvaldage seade kasutusest keskkonnasäästlikul viisil

2. Ekraan ja klahvid

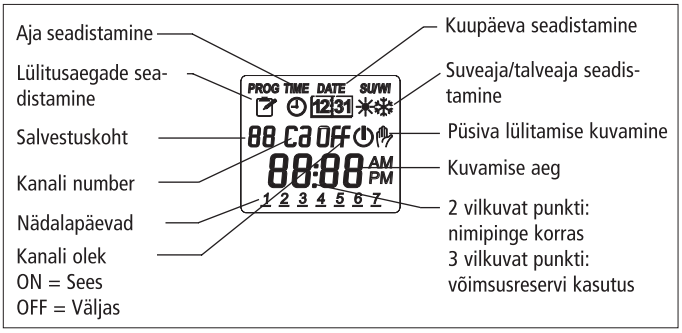

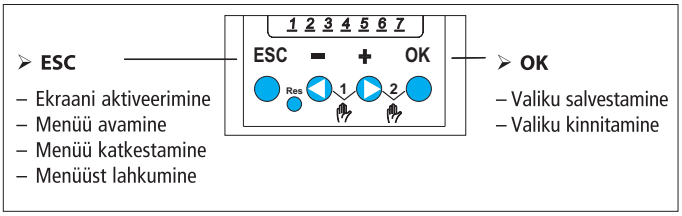

ALGKÄIVITUS / täielik kustutamine

➢ Vajutage algkäivituse nuppu („reset").


Algkäivitusel kustutatakse kõik andmed ja taastatakse seadme tehaseseaded.

3. Ühendamine/paigaldamine


HOIATUS

Hoiatus, surmava elektrilöögi oht!

➢ Ühendage toiteallikas lahti.
➢ Katke või varjestage kõik lähedal asuvad pingestatud detailid.
➢ Veenduge, et seadet poleks võimalik sisse lülitada.
➢ Kontrollige, kas toiteallikas on seadme küljest lahti ühendatud.
➢ Tehke maandus ja möödaviik.

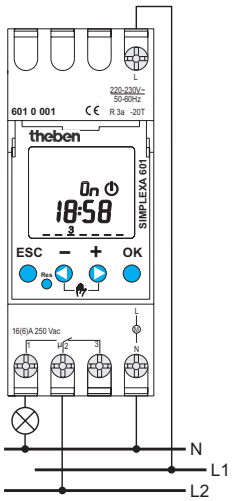


SIMPLEXA 601

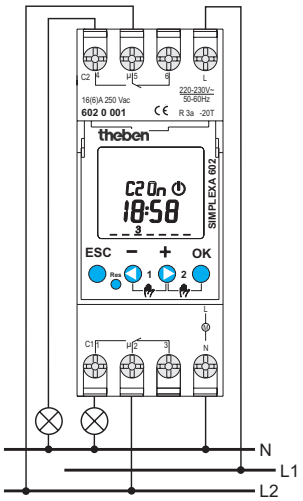

SIMPLEXA 602


4. Menüüvalikute ülevaade

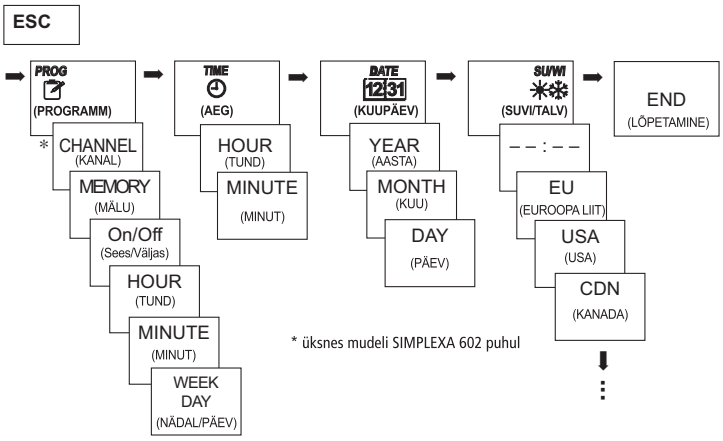

5. Esmakäivitus

Seade ei ole eelhäälestatud. Seadistada tuleb kuupäev, nädalapäev (1 kuni 7), kellaaja vorming (12 h AM/PM või 24 h) ja kellaaeg.


➢ Vajutage ükskõik millist nuppu ja järgige ekraanil olevaid juhiseid (vt joonist).



Valige nädalapäeva number: eelseadistus nt esmaspäev = 1; riigist sõltuvalt: pühapäev = 1, laupäev = 1

6. Lülitusajad

6.1 Lülitusaegade seadistamine

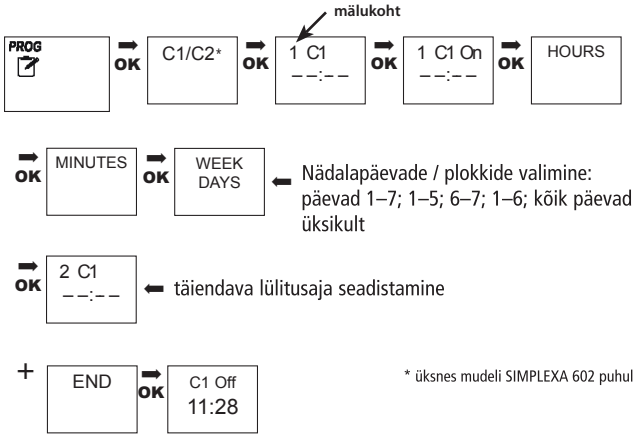

Igal kanalil on 28 vaba mälukohta.

6.2 Lülitusaegade päring

➢ Lülitusaegade päringuks kasutage nuppe **+** või **–**

6.3 Lülitusaegade muutmine/kustutamine

Lülitusaja muutmine:

➢ Salvestatud lülitusaja kinnitamiseks vajutage **OK**-nuppu.

➢ Tunni/minuti muutmiseks vajutage veel kord **OK**-nuppu ning kasutage nuppe **+** või **–**.

➢ Kinnitamiseks vajutage **OK**-nuppu.

Lülitusaja kustutamine:

➢ Salvestatud lülitusaja kinnitamiseks vajutage **OK**-nuppu.

➢ Vajutage nuppu **+** või **–**, ilmub

➢ Kinnitamiseks vajutage **OK**-nuppu.




7. Suveaeg/talveaeg

7.1 Suve-/talveaja seadistamine

➢ Vajutage **ESC**-nuppu ning valige nupu **+** või **–** abil suveaja/talveaja (**SU/WI**) menüü.

➢ Vajutage **OK**-nuppu ning valige nupu **+** või **–** abil sobiv ajasüsteem (vt tabelit).

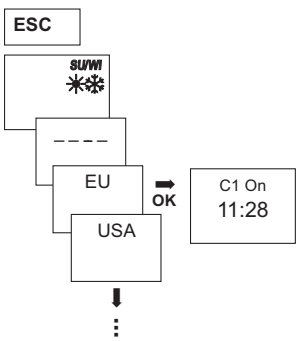

Suveaja/talveaja ajasüsteemid	
– – – –	süsteem puudub
EU	Euroopa Liit
USA	Ameerika Ühendriigi
CDN	Kanada
IL	Iisrael
NZ	Uus-Meremaa
IRAN	Iraan
FREE	vaba süsteem
DATE	fikseeritud kuupäev

7.2 Vaba süsteemi (FREE) seadistamine

1. Üleminek suveajale

➢ Sisestage üksteise järel kuu, kuu jooksev nädal (viimane nädal = 5), nädalapäev ja ümberlülituse aeg.

2. Üleminek talveajale

➢ Sisestage kuu, kuu jooksev nädal

8. Püsiva käsitsi lülitamise seadistamine

Püsivat lülitamist (sisselülitatud režiim „PERMANENT ON", väljalülitatud režiim „PERMANENT OFF") saab iga kanali puhul nuppude abil otse valida.

➢ **SIMPLEXA 601**:vajutage korraga nuppe **+** ja **–** (ekraanile ilmub ✋)

SIMPLEXA 602:C1 puhul: vajutage nuppe **+** ja **–**
C2 puhul: vajutage nuppe **+** ja **OK**

➢ Hoidke nuppu senikaua all, kuni kuvatakse sobiv olek (sisselülitatud režiim „**PERMANENT ON**", väljalülitatud režiim „**PERMANENT OFF**", püsiv lülitamine puudub).

9. Tehnilised andmed

• Nimipinge:	device: **230 V**	device: **110 V**
	220–230 V~	110–120 V~
	+10 %/-15 %	+10 %/-15 %
• Toitepinge sagedus:	50–60 Hz	50–60 Hz
• Võimsustarve:	keskmiselt 4,5 VA	keskmiselt 3,0 VA
• Kontakt:	ujuv	ujuv
• Kontakti materjal:	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
• Lülitusvõimsus:	16 (6) A, 250 V~	16 (6) A, 250 V~
• Võimsusreserv:	3 aastat 20 °C juures	3 aastat 20 °C juures
• Täpsus:	≤ ±1 s/päevas 20 °C juures	≤ ±1 s/päevas 20 °C juures
• Hõõglambi võimsus:	1400 W	700 W
• Halogeenlambi võimsus:	1400 W	700 W
• Luminofoorlamp		
korrigeerimata:	1400 VA	700 VA
jadakorrigeeritud:	1400 VA	700 VA
rööpkorrigeeritud:	220 VA (24µF)	110 VA (24µF)
• Kompaktne luminofoortoru:	13 x 7 W, 13 x 11 W, 10 x 15 W, 8 x 23 W	6 x 7 W, 6 x 11 W, 5 x 15 W, 4 x 23 W
• Lubatud ümbritsev-temperatuur:	–20 °C ... +55 °C	–20 °C ... +55 °C
• Kaitseklass:	II standardi EN 60730-1 kohaselt ja ettenähtud paigalduse korral	
• Kaitsemäär:	IP 20 standardi EN 60529 kohaselt	
• Saasteaste:	2	

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Fon +49 (0) 74 74/6 92-0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

Hooldus
Fon +49 (0) 74 74/6 92-369
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
Aadressid, telefoninumbrid jne on toodud kodulehel www.theben.de